保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

500.0120-1048-76

受付時間: 365 日 9:00 ~ 20:00 携帯電話・PHS など 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書 (別添)

- 付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づ はありません。

補修用性能部品の保有期間

- この東芝クリーナーには、保証書を別途添 クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。
 - ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり
- き、無料修理となります。無償商品交換で ●部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあり ます。

修理を依頼されるときは

持込修理

18~19ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセン トから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談く ださい。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理 させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

故障した商品を正常に修復するため 技術料

の料金です。

修理に使用した部品代金です。

お買い上げ日 月 \Box 便利メモ お買い上げ店名 雷話(

症状は

このような

●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。

長年で使用のクリーナーの点検をぜひ!

- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●運転中ときどき止まる。
- ●本体が変形したり異常に熱い。
- **ありませんか**。 ホースが破れている。
 - ●こげくさい"におい"がする。
 - ●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため, 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>


東芝クリーナー(家庭用)

取扱説明書

VC-C12



- になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理 解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られ るところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。
- 包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクル にご協力をお願いします。

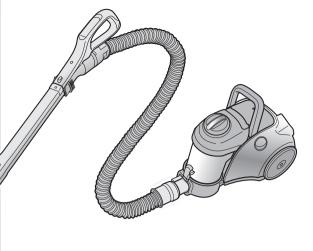

もくじ

<u> </u>
安全上のご注意・・・・2 ~ 3 お願い・・・・・・・ 4 S部のなまえ・・・・・・・ 4~5
ら 掃除する・・・・・・・・ 6 ~ 7
フィルターサインの見かた ······ 7
付属品を使う・・・・・・ 8 ~ 11
別売品・付属品を購入するときは … 11
又納する‥‥‥‥‥.11
ダストカップの取り扱いかた・・12
ゴミを捨てる・・・・・・・ 13
5手入れする14~16
本体・床ブラシの回転部が 上まったら・・・・・・・・17
±様・・・・・・17
6困りのときは・ よくあるご質問・・・・・・18~19
呆証とアフターサービス・・・・・ 20

お掃除のしかた

このようなときは

日本国内専用 Use only in Japan

安全上のご注意


必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



荷女 /─ 「死亡または重傷* を負う可能性がある内容」 **一** を示します。



- ※ 1:重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が 残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- ※ 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど・感電などをさします。 ※ 3:物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵や近くの文で、してはいけ ないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの文で、しなければ ならないこと (指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す 内容を示します。

火災・感電・ショートを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因。

すぐに「切」スイッチを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- ●運転中に異常な音がする。

- ◆本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい"におい"がする。

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



● 電源は交流 100V 定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う

- 指示・火災・感電の原因。
 - 延長コードは使わないでください。
 - 電源プラグとコンセントのホコリなどは プラグを抜き、定期的に乾いた布でふき 取る
 - 電源プラグは根元まで確実に差し込む
 - ・感電・発熱による火災の原因。
 - ●ゴミ捨て時やお手入れのときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く
 - 感雷・けがの原因。



- 電源コード・電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使わない
- ・ 感電・ショート・発火の原因。
- 電源コードは黄マーク以上引き出さない
- 電源コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ 張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、 重いものを載せない、はさみ込まない
- 電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない
- 電源コードの損傷による 火災・感電の原因。
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- 感電・けがの原因。



水まわりや風呂場 では絶対に使わない

水ぬれ・感電の原因。



本体・ホース(ワンタッチ手元ブラシ を除く)・伸縮延長管(ブラシ毛部を 除く)床ブラシ(回転部・お手入れ カバーを除く)は絶対に 水洗いしない

・ 感電・故障の原因。






灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス(スプレー) などの引火性のあるもの、タバコの吸い殻など ★止 の火の気のあるもの、トナーなどの可燃物、じゅ うたん洗浄剤などの泡状のものは吸わせない

• 爆発・火災・感電・けがの原因。



絶対に改造はしないまた、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない

分解禁止 ・ 火災・感電・けがの原因。 修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電 ご相談センターにご相談ください。

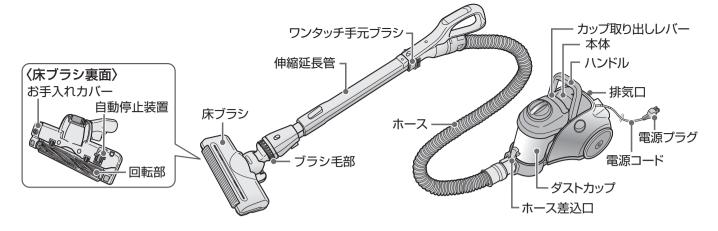

けが・やけどを防ぐために



床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など裏面や、本体の排気口付近には触れない

手など、けが・やけどの原因。

接触禁止・特に小さなお子さまにご注意ください。



注意

火災・感電・ショートを防ぐために

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く

- ・プラグの刃の変形、電源コードの断線による感 電・ショート・過熱による発火の原因。
- 電源コードは、まっすぐ引き出す
- ・電源コードを上に引っ張りながら引き出すと、 本体の引き出し部とのこすれに (まっすぐ!) よって、電源コードが破損します。 ・感電・発火の原因。
- クリーナーを使わないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く
- けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因。



ダストカップ・プリーツフィルターは正 しく取り付けるフィルターが破れたり、 指示 古くなったときは交換する

モーターの発煙・発火・故障の原因。

禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない

・ 過熱による本体の変形・ 発火の原因。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、 シンナー)の近くで使わない

爆発・火災の原因。

排気口をふさがない

火災の原因。



本体にあるホース差込口、ホース、伸縮延 長管の接点にピンや金属類などを入れない

・ 感電・破壊の原因。

破れや傷のあるホースは使わない

感電の原因。

火気に近づけない

本体や電源コードなどの変形によるショート・

けが・破損を防ぐために



電源コードを巻き取るときは、電源プラ グを持って行う

指 示

• 電源プラグが当たり けがの原因。

本体を運ぶときは、必ずハンドルを持つ

本体の変形・けがの原因。



ホースやカップ取り出しレバーを持って 本体を持ち上げない

• 本体・ホースの破損や、本体落下による床の 傷付き、けがの原因。

本体に乗らない

- 本体・ホースの破損、けがの原因。
- 特に小さなお子さまにご注意ください。

お願い

このクリーナーは家庭用です

●業務用に使わない、掃除以外に使わない

異臭の発生・本体の故障・ダスト カップの傷付きを防ぐために

- ●次のものは吸わせない
- ・水などの液体、吸湿剤(湿気取り)など、水分を含んだゴミ。
- ペットなどの排泄物が付着したもの。
- ガラス・針・ピン・刃物など鋭利なもの。
- 布(靴下など)、多量の砂(ペット用砂・パウダー 状の粉末など)、小石など目詰まりするもの。
- 食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。

電源コードの損傷を防ぐために

● 掃除するときは、電源コードを十分に引き出す ただし、黄マークより長く引き出すと、断線の原因 になります。

床・たたみ・じゅうたん・壁・家具など への傷付きや、床ブラシ・伸縮延長管・ ホースの破損・故障を防ぐために


- ワンタッチ手元ブラシを収納したホースやブラシ毛部をはずした伸縮延長管の先で掃除しない
- 本体を急激に引っ張らない
- 本体は軽く引っ張ってください。
- 杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床では、 本体のハンドルを持ってお掃除することをおすすめ します。
- 床ブラシは力を入れずに片手で軽く滑らせる 壁・家具などは強く当てると色が付きます。 杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床や、床 用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、 床にこすり傷が付くことがあります。
- ●床ブラシ裏面の車輪・ブラシ起毛布が摩耗しているときは使わない

お掃除の前に点検してください。

●床ブラシを表面がかたく、凸凹したコンク リート床などで使わない

床ブラシの車輪・ブラシ起毛布が摩耗します。

- 砂ゴミ上で使った後、床ブラシ裏面の車輪・ ブラシ起毛布に付いた砂ゴミは取り除く
- 伸縮延長管に手を添えて掃除しない 伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わります。

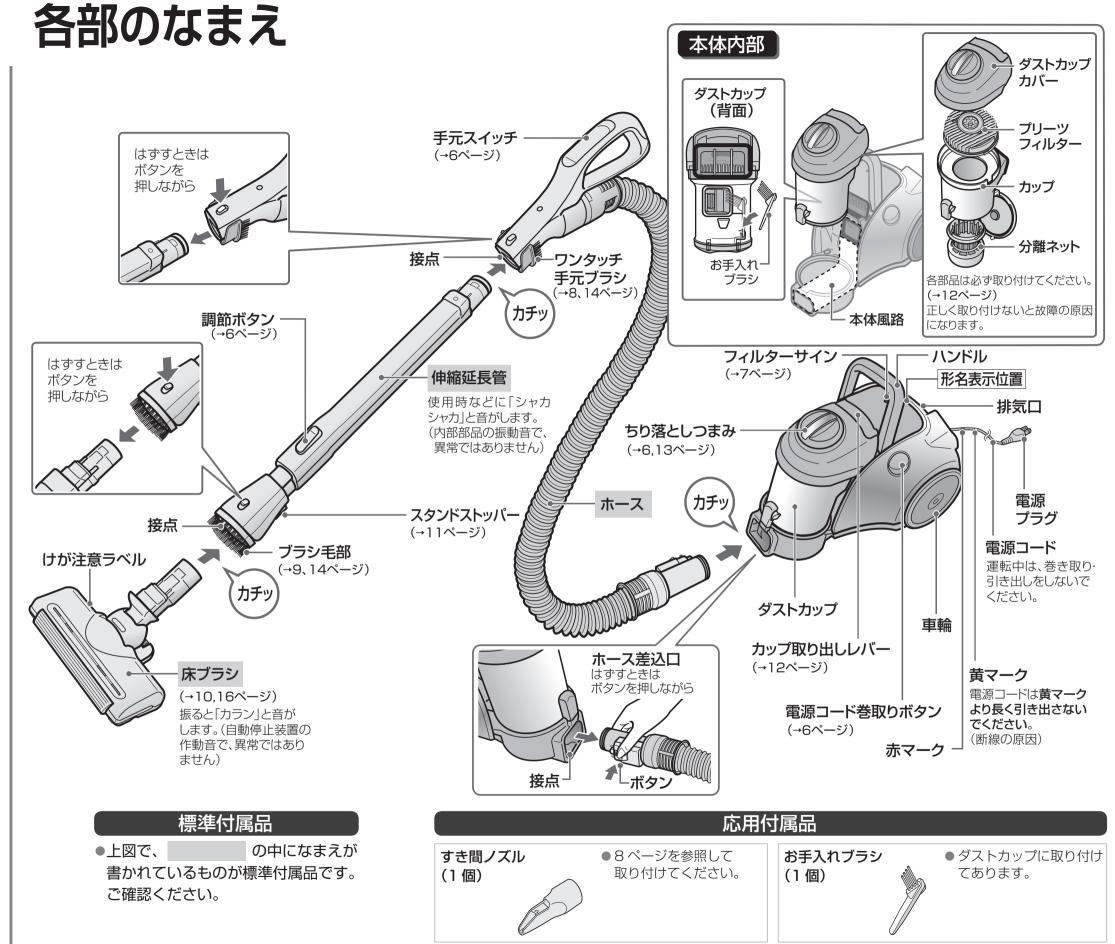

別売品や付属品は、お買い上げの販売店や家電量販店などでお買い求めいただけます。(→11ページ)

お掃除する

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。 本体風路・ホース・伸縮延長管・床ブラシ風路に詰まる場合があります。

電源コードをまっすぐ引き出し電源プラグをコンセントに差し込む

強/弱 または eco を押す (お掃除開始)

吸込力を選んでお掃除をするとき

押すたびに「強←→弱」が切り替わる

「強」 ● じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

「弱」●静かにお掃除したいとき

- カーテンなどが吸い付いて操作がしにくいとき
- すき間ノズルを使うとき

消費電力を抑えてお掃除をするとき

● 移動時などで床ブラシを浮かせたときは、さら に消費電力を抑えます。

床ブラシの回転部の回転を「切/入」するとき ● 床ブラシでお掃除中は、いつでも切り替えられます。

押すたびに「切←→入」が切り替わる

「切」●床・たたみで静かにお掃除したいとき

「入」 ● ゴミが取りにくいとき


3 切を押す

運転を止めるとき


※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約 1W の電力を消費します。

4 お掃除が終わったら 電源プラグをコンセントから抜く

- ●電源プラグを持ちながら、電源コード巻取りボタンを押し電源コードを巻き取ってください。巻き取れないときは 1 ~2 m引き出して再度巻き取ってください。
- ■運転停止直後は電源プラグが熱くなっていることがありますので、ご注意ください。



● ちり落としつまみを 矢印の方向に5周程 度回す。

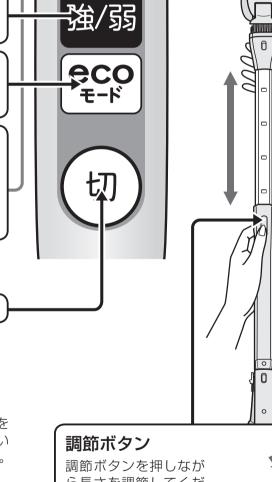


手元スイッチ

ブラシ

切/入

| 調節ボタンを押しなが | ら長さを調節してくだ | さい。



お願い

- 電源コード

ちり落とし


つまみ

巻取りボタン

運転中に吸込口をふさいで、調節ボタンを押さないでください。急に縮み、けがをすることがあります。

フィルターサインの見かた

- フィルターのお手入れが必要な時期(目安)を、フィルターサインが点滅してお知らせします。
 - **1** 床ブラシと伸縮延長管を取り付け、^{強/弱}を押して「強」にする
 - 介 床ブラシを床から浮かせて、フィルターサインを確認する

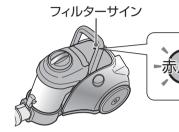

フィルターが目詰まりしています

赤点滅◀ ● フィルターをお手入れしてください (→12,15 ページ)

※運転停止後も点滅でお知らせします

フィルターをお手入れしてもフィルターサインが点滅する場合は

本体風路・床ブラシ・伸縮延長管・ホースにゴミが詰まっている場合があります。確認して、お手入れしてください。

お願い

● 定格 15A 以上のコンセントを単独でお使いください。延長コードを使ったり、他の家電製品と同じコンセントでお使いになると電源電圧が下がり、フィルターサインが早く点滅することがあります。

お知らせ

- ●風を通しやすい綿ゴミなどは、ダストカップがいっぱいになってもフィルターサインが点滅しないことがあります。
- 砂ゴミ、土ボコリなどの粉ゴミや、湿ったゴミは分離ネットやプリーツフィルターに目詰まりしやすいため、ダストカップがいっぱいになる前にフィルターサインが点滅することがあります。
- ●大きなゴミなどが吸い付いたりフィルターが目詰まりしたりすると、フィルターサインが点滅して吸込力を弱めます。このまま使い続けるとモーター保護のために運転が止まりますが、ゴミを取り除く、またはダストカップのゴミを捨てフィルターをお手入れすると再びお使いになれます。(→12,13,15ページ)
- ●フィルターサインが点滅しない場合、ホース先端を約 10 秒間密閉し、点滅すれば正常です。

本体を持ち運ぶときは

■ 本体を持ち運ぶときは、ハンドルを持つ カップ取り出しレバーを持たないでください。本体が落下することがあります。 (床面の傷付き、けがの原因)



付属品を使う

付属品の取り付けかた

すき間ノズル


ホース、または伸縮延長管の先端に しっかりねじ込む





ワンタッチ手元ブラシ

回転させてホースの先端にしっかり はめ込む



別売品の取り付けかた

ホース、または伸縮延長管の先端に しっかりねじ込む

すき間ノズル

家具のすき間やサッシなど 細かいところに



お知らせ

- ●「強」で使うと次の場合があります。
- ・保護装置が働く
- 急激にホースが縮む
- フィルターサインが点滅する

お願い

- ●床などに使わないでください。(傷付きの原因)
- ●20 分以上続けて使わないでください。 モーターに負担がかかります。

ワンタッチ手元ブラシ

机や棚の上のお掃除に



●家具や小物などに強く押し付けないでください。 (傷付きの原因)

ふとん用ブラシ(※別売品)

ふとんなど寝具のお掃除に

丸ブラシ(※別売品)

机や棚の上のお掃除に



●家具や小物などに強く押し付け ないでください。(傷付きの原因)

フリーアングルブラシ付き 3段伸縮すき間ノズル(※別売品)

手の届かない家具の上、 深いすき間などに





ください。

ボタンを押しながら 床ブラシをはずして

●運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。

すき間や高いところを手軽にお掃除

●床や家具に強く押し付けないでください。(傷付きの原因)

ボタンを 押しながら

●ブラシ毛部をはずした伸縮延長管でお掃除しないでください。(傷付きの原因)



お願い



付属品を使う(つづき)



床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など裏面や、本体の排気口付近には触れない


手など、けが・やけどの原因。

接触禁止・特に小さなお子さまにご注意ください。

床ブラシ

■ 床面を軽く滑らせて使う

床ブラシを床面に置くと回転部が回転してお掃除します。 床面から浮かすと自動停止装置が働き、安全のために回転部 が止まります。



● じゅうたんの種類によっては、回転部が止まることがあります。(ホットカーペット・毛足の長いもの・ 毛の密度の高いもの) この場合は(切)を押して運転を止め、再び強/弱を押してください。

じゅうたんのお掃除

毛足の長いじゅうたんは「強」で、 吸込力が強く操作が重いときは

「弱」で使う

新しいじゅうたんは、 ダストカップが遊び毛 でいっぱいになります が、使っているうちに 遊び毛は徐々に少なく なります。



たたみ、床のお掃除

たたみ目、板目にそって片手で軽く滑らせる (傷付き防止)



低いところのお掃除

手元を下げる より奥までお掃除するときは手元をひねる



壁際や狭いところのお掃除

手元をひねり、 床ブラシの向き を変える



お願い

- 裏面の車輪・ブラシ起毛布が摩耗している場合は使わないでください。(床面の傷付きの原因) 摩耗したときは、新しいもの(有料)と交換を依頼してください。
- してください。

別売品・付属品を購入するときは

■別売品 お買い上げの販売店や家電量販店などでお買い求めください。



丸ブラシ (馬毛製) VJ-M2U

ふとん用ブラシ VJ-B4

希望小売価格 6,300 円

(希望小売価格は2012年7月現在・税込)

希望小売価格 1.260 円

- 別売品は、東芝の家電製品オンラインショップ「Living Direct」でもお買い求めいただけます。 http://toshiba-le.com/shop/
- ■付属品やフィルター (→4~5ページ) お買い上げの販売店や家電量販店などを通じてお取り寄せください。(有料)


収納する


「本体の収納のしかた(スタンド収納)

- ●調節ボタンを押しながら、伸縮延長管を縮める
- ②伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻き付ける
- ③床ブラシを滑らせながら本体側に引く
- ◆ スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

お願い

- ●収納した状態で持ち運ばないでください。 スタンドストッパーがはずれることがあり
- ●標準付属品の床ブラシを取り付けて収納し てください。それ以外(別売品など)を取 り付けて収納すると、スタンドストッパー がはずれることがあります。

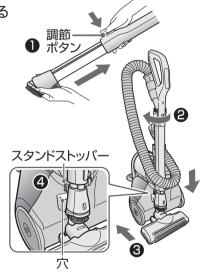


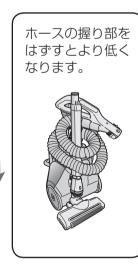


● 狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面や家具などに当たらないように注意

ダストカップの取り扱いかた

ダストカップ各部のなまえ

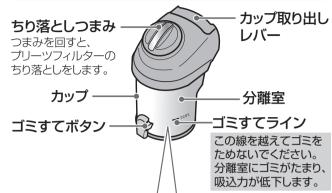

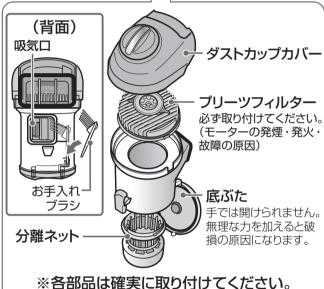

ダストカップの取り出し・取り付け

カップ取り出しレバーを 引き上げて取り出す





ダストカップをカチッと

お願い

● 右図のように本体を立てた状態で ダストカップを取り出さないでく ださい。吸気口からゴミがこぼれ る場合があります。



【 ダストカップ各部をはずす・取り付ける `

(ダストカップ各部のはずしかた)

●分離ネットをはずす



ゴミすてボタンを押して 底ぶたを開ける

底側から分離ネットを矢印 の方向に回してはずす

②ダストカップカバーを矢印の方向に回して、ダス トカップカバーとプリーツフィルターをはずす

ダストカップカバーを 「ひらく」の▼に合わせてはずす






お願い

●ゴミがこぼれる場合がありますので、新聞紙などの 上で行ってください。

ダストカップ各部の取り付けかた

●分離ネットを取り付け、底ぶたを閉める



底ぶたを開け、▼と▲を 合わせて分離ネットを差 し込む

分離ネットを矢印の方向に 回して取り付け、底ぶたを 閉める

②プリーツフィルター、ダストカップカバーを取り付ける



凸部と▲マークを 合わせて取り付ける

ダストカップカバーを矢印の方 向に回し、「しまる」の▼に合 わせて取り付ける

ゴミを捨てる

吸引力を持続させるために、お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。


ゴミを捨てる前には(切)を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ダストカップを取り出し、ゴミを捨てる

●ちり落としつまみを矢印 の方向に5周程度回し、 ちり落としをする



2カップ取り出し レバーを引き上げ て取り出す

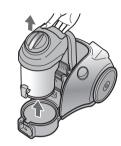

3ゴミすてボタンを押し、中のゴミを捨てる ダストカップが入る大きめの紙袋やポリ袋、 ゴミ容器に捨ててください。



お願い

- ダストカップの底ぶたに無理な力を加えないでください。はずれる場合があります。
- ●ダストカップの底ぶたを開けるときは、必ずゴミすてボタンを押してください。手では開けられません。

※ 分離室や分離ネットにゴミが残っていたら取り除く


に回してはずす

ゴミを取り除く

矢印の方向に回して確実に取り付ける





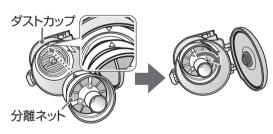

お願い

- ガラスなどの鋭利なゴミによるけがにご注意ください。
- ●ゴミがこぼれる場合がありますので、新聞紙などの上で行ってください。

ダストカップを本体に取り付ける

●ダストカップの底ぶたを手で戻し、カチッと 音がするまではめ込む



❷本体にダストカップをカチッと音がするまで 押し込んで確実に取り付ける




お手入れする

▲本体・ホース(ワンタッチ手元ブラシを除く)・伸縮延長管(ブラシ毛部を 除く)床ブラシ(回転部・お手入れカバーを除く)は絶対に水洗いしない

ゴミ捨て・お手入れの前には切を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

伸縮延長管


…よごれが気になるとき

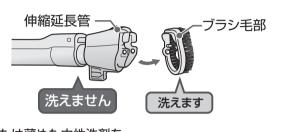

水または薄めた中性洗剤を 含ませた布でふく

- ブラシ毛部をはずし、水洗いする
 - ブラシ毛部を前方へ軽くひねってはずしてください。 ● 水洗い後は十分に乾かしてください。
- 取り付ける


■ 突起部を上にしてカチッと音がするまではめ込んで ください。



本体・ホース

…よごれが気になるとき

水または薄めた中性洗剤を含ませ た布でふく

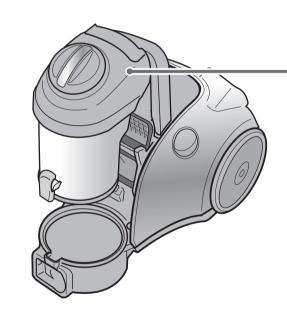

ワンタッチ手元ブラシ・すき間ノズル …よごれが気になるとき

水洗いし、十分に乾燥 させる

下に引き抜きはずす

↑ ホース先端の凹部とワン ∠ タッチ手元ブラシの凸部 をあわせてはめる








性能・品質を保つために、次のことを守ってください

- お手入れに、ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などを使わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。 (ヒビ割れ・変色・色落ちの原因)
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。(傷付きの原因)
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。(ヒビ割れ・変形の原因)
- ぬれたままで使わないでください。(故障の原因) 乾燥時間の目安は日陰の風通しのよい場所で約1日(24時間)です。

ダストカップ各部





…よごれが気になるとき 水または薄めた中性洗剤を 含ませた布でふく



カップ

…よごれが気になるとき 底ぶたを開けて水洗いする




分離ネット・プリーツフィルター

- …フィルターサインが点滅したときや、ゴミを捨てても吸込力が弱く感じるとき
- ●付属のお手入れブラシで、ネット部やプリーツ フィルターに付いたゴミを取り除く
- ②よごれが気になる場合は水洗いをする。
 - ●容器に水をため、つけ置きするとゴミが落ち やすくなります。





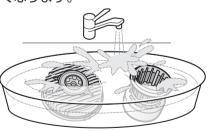

お願い

- 各部品は十分に乾燥してから本体にセットしてください。(雑菌が繁殖し、排気のにおいの原因) お手入れをしてもにおいが取れないときは、においの付いている部品の交換が必要です。お買い上げの販売店に
- ●プリーツフィルターのお手入れには付属のお手入れブラシ以外のものを使わないでください。また、お手入れ ブラシを強く押し当てたり、柄の部分で洗ったりしないでください。(破損の原因)
- ●プリーツフィルターが破損したまま、およびお手入れが不十分なまま使い続けないでください。(モーターの発煙・ 発火・故障の原因)

お手入れする(つづき)

床ブラシ

│…週に 1・2 度点検を!

- ●回転部や車輪にゴミがからんでいるとき、よごれが 気になるときは、お手入れしてください。ゴミがか らむと車輪や回転部が回らなくなります。
- ●車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると、床・たたみを傷付けることがあります。お買い上げの販売店や 家電量販店などを通じて新しいものに交換を依頼してください。(有料)

■ お手入れカバー、回転部をはずす

- ●満にコインなどを入れ「ひらく」の位置に 合わせる
- ②お手入れカバーの凸部側を持ち上げてはずす
- 3回転部を持ち上げる
- ⁴ベルトをはずし、矢印の方へ抜く


↑ ゴミを取り除く


- ●回転部にからみついたゴミは、はさみで切り、取り除く
- ②車輪・自動停止装置にからみついたゴミは、 ピンセットで取り除く


回転部・お手入れカバーは水洗いできます 水洗い後は、陰干しで十分に乾かしてください


回転部、お手入れカバーを取り付ける

- ●回転部を穴に差し込む● 左右逆には差し込めません。
- ②ギアにベルトをかけ、回転部を取り付ける ● ギアにベルトがかかっていないと、回転割
- ●ギアにベルトがかかっていないと、回転部が回りません。
- ③お手入れカバーの凹部をツメにかけ、凸部 を矢印の方向に倒す
- 取り付けるときは、無理に力を加えないでください。
- ◆溝にコインなどを入れ、「しまる」の位置に 合わせる

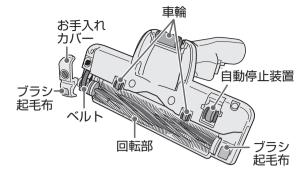

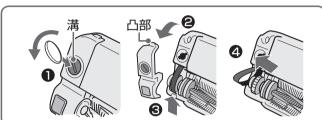


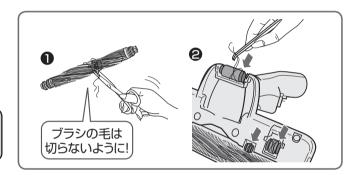

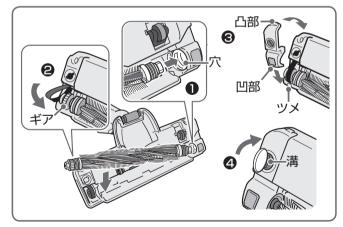

お願い

- 床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、フィルターサインが点滅することがあります。使い古しの割りばしなどで取り除いてください。
- 床ブラシのフィルター部にホコリがたまっているときは、すき間ノズルで取り除いてください。
- 回転部・お手入れカバー以外は水洗いしないでください。 (故障の原因)
- 回転部の両端には注油しないでください。(回転不良の原因)

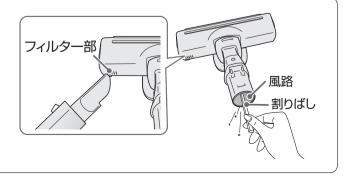

本体・床ブラシの回転部が止まったら


モーターの過熱を防ぐため、本体内部・床ブラシ内部には運転を止める保護装置が付いています。 次のようなときは、保護装置が働きます。お手入れをしてください。

本体の保護装置が働くとき

- ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けた砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいになる前に、保護装置が働くことがあります。
- ●本体風路・ホース・伸縮延長管・床ブラシなどにゴミが詰まったまま運転し続けた
- ●すき間ノズルを使い、運転し続けた
- 夏期など室温が 35℃を超えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで運転し続けた
- フィルターサインが点滅したまま使った

直しかた

- りを押し、電源プラグをコンセントから抜く
- ②ダストカップのゴミを捨てるか、または本体風路・ホース・伸縮延長管・床ブラシなどに詰まったゴミや排気口などをふさいでいるものを取り除く



3涼しい場所に置く

約1時間後、保護装置が解除され、再び使えます。

床ブラシの保護装置が働くとき

- ●回転部(ブラシ)を回転させ、そのまま放置したり、 床に強く押し付けた
- 回転部 (ブラシ) に異物を巻き込んだ
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたんを掃除した

直しかた

- ●切を押し、電源プラグコンセントから抜く
- ②床ブラシに巻き込んだ異物を取り除く

約 10 分後、保護装置が解除され、再び使えます。

仕様

電源	消費電力	例 長さ	形寸	法 高さ	質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの 長さ
100V 50/60Hz 共用	850W ~約 120W	315 mm			4.0kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	320W ~約 30W	64dB ~約 58dB	0.25L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力 850W、吸込仕事率 320W、運転音 64dB

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

■抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛
プリーツフィルター	(財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
フラボノイドフィルター*	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	繊維に含浸	不織布

※その他の効果

抗ウイルスについて:試験機関/(財)日本食品分析センター、試験方法/ウイルス浮遊液を滴下しウイルス感染量を測定、 試験結果/6時間後に99%以上抑制(フラボノイドフィルターに捕獲したものを抑制します)

抗ダニ・スギ花粉について:試験機関/東京農工大学、試験方法/ウェスタンブロット法、

試験結果/99%以上抑制(ダニ)97%以上抑制(スギ花粉)

お困りのときは・よくあるご質問

修理サービスを依頼する前に

● ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約 15 秒後に再び差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べて、直してください	参	照ページ				
	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	•	6				
運転しない 使用中に 止まる	ホースが本体に差し込まれていますか。 →ホースを一回抜いてカチッと音がするまで差し込み直してください。	•	5				
	ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミが詰まった りしていませんか。(本体の保護装置が働いています)	•	17				
	床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。(本体の保護装置が働いています)						
運転音が	ゴミがたまってくると、モーターの回転数が増え音が大きくなります。(異常ではありません)		_				
変わる	フィルターサインが点滅したまま使うと、本体保護のため吸込力を弱めます。 →ダストカップのゴミ捨て、フィルターのお手入れをしてください。						
	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。		13				
	分離ネット・プリーツフィルターのよごれがひどくありませんか。	•	12,15				
吸込力が弱い フィルターサイン が点滅している	本体風路・ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取り除いてください。 ※本体風路・ホースに詰まったゴミは使い古しの割りばしなどで取り除いてください。 ゴミが取り除けない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 本体風路	•	4,5,16				
	水などの液体か湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	•	12,15				
	各部品を水洗い後、十分に乾燥していますか。		12,15				
	同時に多くの家電製品をお使いになるなどで電源電圧が低くなると、フィルターサインの点滅のしかたが変わり、吸込力が弱くなることがあります。(異常ではありません)		7				
フィルターサイン が点滅しない	綿綿ゴミなどの通気性のよいゴミでダストカップがいっぱいになっていませんか。 →ダストカップのゴミを捨ててください。	>	7				
付属品から音	床ブラシを振ると、自動停止装置の作動音で「カラン」と音がします。		4				
付属品から音	(異常ではありません)		4				





絶対に改造はしないまた、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因。

	分解禁止 修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談	くだ	さい。
このようなときは	調べて、直してください	参	照ページ
床ブラシ	自動停止装置が働いていませんか。 →床ブラシを一度持ち上げた後、ゆっくり下ろしてください。	•	10
	じゅうたんの種類 (ホットカーペット・毛足の長いもの・毛の密度の高いもの) によっては回転部が止まることがあります。 → 切 を押して運転を止め、再び運転してください。	•	10,17
回転部が	お手入れカバーは床ブラシ本体に確実に取り付けられていますか。		16
回転しない	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻き付いていませんか。		16,17
	回転部のギアからベルトがはずれていませんか。	•	16
	自動停止装置にゴミがからんでいませんか。		16
	大きなゴミや薄い敷物を巻き込んでいませんか。	•	16,17
電源コードが 巻き取れない	電源コードが片寄って巻き取られていませんか。 → 1 ~ 2m 引き出して、再度巻き取ってください。	>	6
電源コードが引き出せない	電源コードがからんでいませんか。 →電源コード巻取りボタンを押しながら、「巻き取る」「引き出す」動作を2~3 回繰り返してください。	>	6
	床ブラシに大きなゴミが吸い付いていませんか。	•	16
ホースが縮む	ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。	•	4,5,16
	すき間ノズルを「強」で使っていませんか。	•	8
	湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	>	12,15
排気がにおう	プリーツフィルター・分離ネットを水洗い後、十分に乾燥していますか。	•	12,15
	フィルターが目詰まりしたまま使っていませんか。	•	12,15
本体・電源コ ード・排気風 が熱く感じる	モーターの熱のため、温度が上がります。(異常ではありません)		_
電源プラグから 火花が散る	電源プラグを抜き差しすると、火花が散ることがあります。 (異常ではありません)		_
別売品・付属品を 購入したい	お買い上げの販売店や家電量販店などでお買い求めください。	•	11

上の処置をしても異常のある場合は、20ページの保証とアフターサービスをご参照ください。